


REYAQ-P

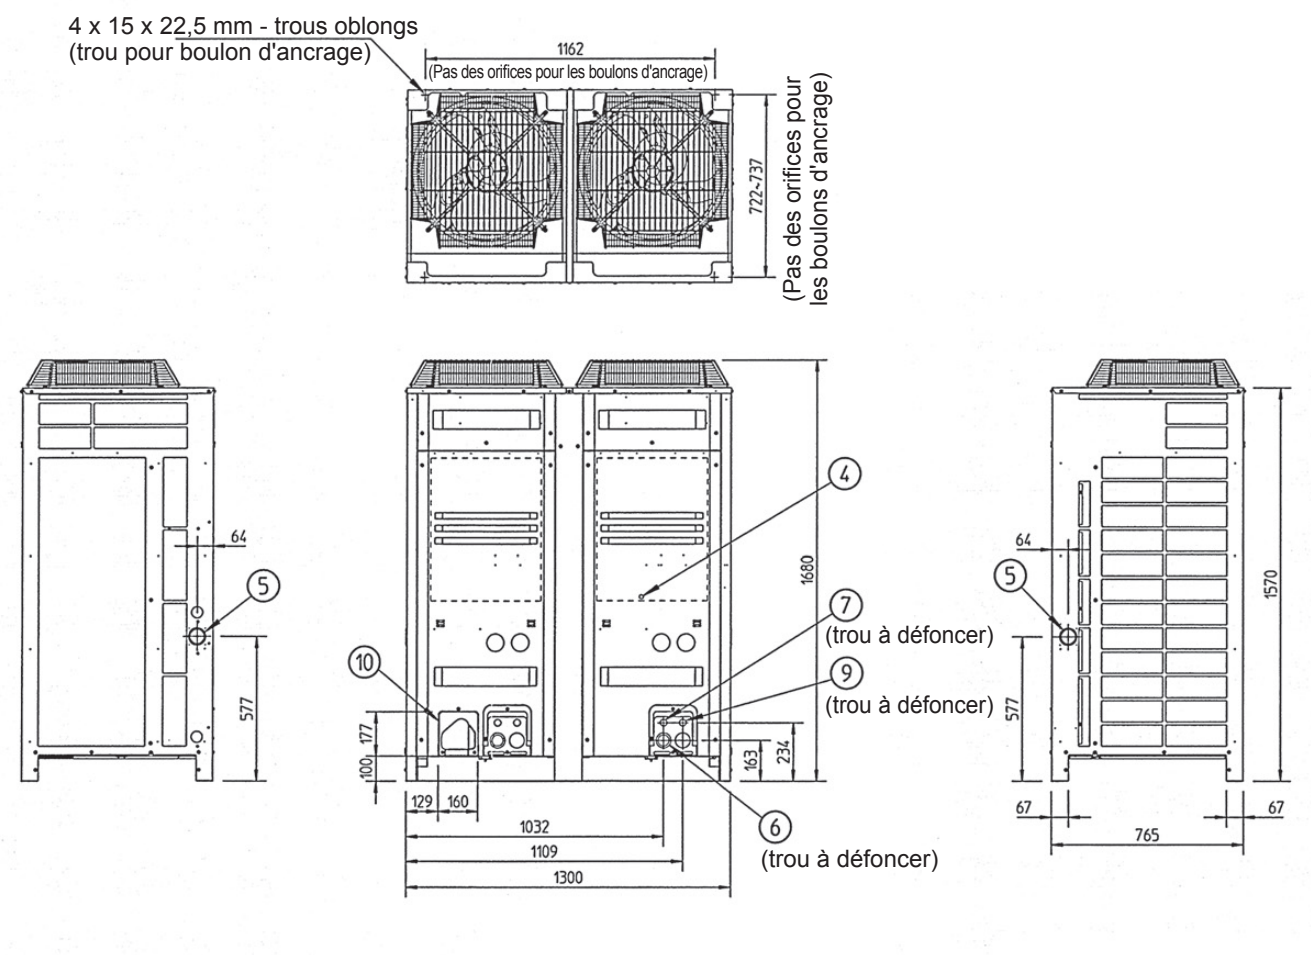

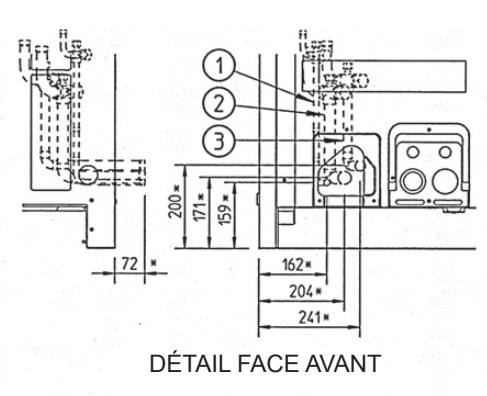

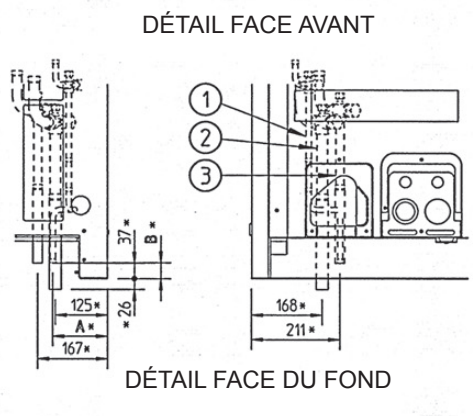

197
70
128
144
45°
(8) (trou à défoncer)
(trou à défoncer) (11)

Pièce	A	B
REYAQ10,12P	129	32
REYAQ14,16P	131	38

3TW59924-1

N°	Nom des pièces	Remarques
1	Orifice de raccordement du tube de liquide	Voir remarque 2
2	Orifice de raccordement du tube d'aspiration du gaz	Voir remarque 2
3	Conduite de refoulement de gaz port de connexion	Voir remarque 2
4	Borne de mise à la terre	intérieur du boîtier d'interrupteur (M8)
5	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	ø62 mm
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø45 mm
7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	ø27 mm
8	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	ø50 mm
9	Orifice de passage des fils électriques (face avant)	ø27 mm
10	Orifice de passage des conduites (face avant)	Voir remarque 1
11	Orifice de passage des conduites (fond)	Voir remarque 1

REMARQUES

1. Pour les canalisations méthode de connexion (faces avant et en bas), voir le manuel d'installation.
2. Raccords de tuyauterie pour le raccordement sur le terrain:

   Tuyau de gaz de décharge
   - ø19.1 mm connexion brasage: REYAQ10, 12P
   - ø22.2 mm connexion brasage: REYAQ14, 16P

   Conduite d'aspiration de gaz
   - ø22.2 mm connexion brasage: REYAQ10,12P
   - ø28.6 mm connexion brasage: REYAQ14,16P

   Conduite de liquide
   - ø9.5 mm connexion brasage: REYAQ10P
   - ø12.7 mm connexion brasage: REYAQ12,14,16P
3. * Indique les dimensions après la fixation du sac d'accessoires.